29大阪ガス

取扱説明書

保証書付

ガスファンヒーター(家庭用)

型番	140-9345型 140-9355型
型式名	RC-M5801E



このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターをお買い上げ いただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全 に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので業務用のような使い方を されますと著しく機器寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。




使用中は1時間に1~2回 換気必要 (1~2分)程度換気扇を回すか、 窓を開けるなどして換気する。 換気をしないと一酸化炭素中毒を 起こし、死亡事故にいたるおそれ

必ず換気する。

があります。

ワンプッシュですばやくぽかぽか

パワフルなのにセーフティ(安全)、エコ運転で快適暖房

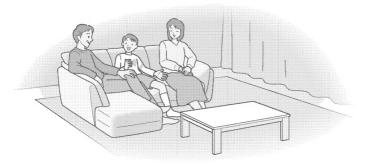

待たずにすぐ点火

●スイッチを押すと、すぐに温風が吹き出します。お好みの温度に設定しておくと、ガス量を自動的にコントロールして、快適な室温を保ちます。 設定室温などは暖房を停止した後も記憶されます。

(くわしくは(デ19ページ)

快適さはそのままに、エコ運転

●快適とは「暑くもなく寒くもない」こと。 設定室温までお部屋が暖まると、自動的に設定 室温を下げたり、燃焼を停止して暖めすぎを防 ぎ、快適さを保ちます。

(くわしくは()デ26ページ)



0

足もとからぽかぽか

●お部屋の空気を循環させながら暖房するので、足もとからお部屋全体を快適に暖めます。

おはよう、おやすみタイマー運転

●寒い朝でもお目覚めの頃にお部屋はぽかぽか。 夜は暖かいお部屋でおやすみになれます。 (〈ゎし〈は<u>~</u>デ21~25ページ)



小さなお子さまの いたずらを防止する ロック機能

●小さなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、 スイッチ操作をロックできます。 (くわしくはごデ27ページ)

※くわしい説明が記載されている参照先のページを*()*デで示しています。

もくじ

安全なご利用のために 安全を見守る安心機能・・・・・・3 | 安全上のご注意(必ずお守りください)・・・4 | 安全上のご注意(設置編)・・・・・6 | 安全上のご注意(使用編)・・・・・9 |

はじめに

各部のなまえとはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
お使いになる前に(機器の接続)。	17

使いかた

暖房のしかた・・・・・・19
おはようタイマー運転を行う ・・・・・・・ 21
おやすみタイマー運転を行う ・・・・・・・ 23
おやすみとおはようタイマーを組み合せて使う・・・ 25
エコ運転を行う ・・・・・・・ 26
スイッチをロックする(ロック機能)・・・27
ブザー機能について・・・・・・・28
自動消火機能について ・・・・・・ 29

|長くご利用いただくために

日常の点検とお手入れ・・・・・・30
お手入れのしかた 31
長期間使用しない場合 ・・・・・・34
故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・・・ 35
ブザーが鳴って、運転が停止した場合・・・ 37
アフターサービス ・・・・・・39
仕様 41
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

安全を見守る安心機能

換気の時期をお知らせ

- ●1時間連続して運転すると、換気サインの赤色点滅とブザーで、換気が必要な ことをお知らせします。
 - ※換気サインが赤く点滅したら、1~2分間程度、換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気してください。 (くわしくはごデ20ページ)
- ※不完全燃焼防止装置が作動したときにも換気サインは点滅します。 (くわしくはごデ37、38ページ)



フェアフィルターの掃除時期をお知らせ

●エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザー で、掃除が必要なことをお知らせします。 (くわしくはごデ32ページ)



3. 自動消火機能

●消し忘れを防ぐため、運転開始後、設定した時間(3時間・5時間・8時間)が経 過すると、自動的に消火します。

※初めてお使いのときは8時間に設定されています。 (くわしくはC字20、29、37、38ページ)



4. もしものときは、安全装置が作動

●万一の事故を未然に防ぎます。 (くわしくは(デ37、38ページ)

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財 産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のよ うに説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損 害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、 してはいけない 「禁止」内容です。









この絵表示は、 気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。

高温注意





この絵表示は、 必ず実行していただきたい 「強制」内容です。





電源プラグをコンセントから抜け

安全上のご注意(必ずお守りください)

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れ時使用厳禁



■ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

①ガス栓とメーターの ガス栓を閉じる。 つまみのないガス栓 の場合は、ガス栓か らガスコードを外す。



お部屋のガス栓〈例〉

②窓や戸を開け、ガス を外へ出す。




③外に出て、もよりの ガス会社(供給業者) に連絡する。



ガス漏れ時は以下の行為厳禁



■絶対に火をつけない

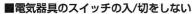

- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことが あります。



安全上のご注意(設置編)

∧警告


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が視定される内容を示しています。

使用ガスおよび使用電源の確認



■機器本体銘板に記載してあるガス種(ガスグループ)および電源 (電圧・周波数)以外のガスおよび電源では使用しない

- ●記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器故障の原因になりますので使用しないでください。
- ●転居された場合も、供給ガスの種類 および電源の種類を必ず確認してく ださい。
- ●わからない場合はお買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。

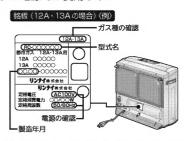

改造・分解禁止



■お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わない

- ●一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- ●修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。




周囲の防火措置



■家具や壁・棚など可燃性の部分との 距離を十分に離す

- ●火災や機器過熱によるやけどの原因になります。
- ●機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度が検知できないことがあります。
- 機器の後方が壁に近いと、安全装置がはたらいて運転が停止することがあります。

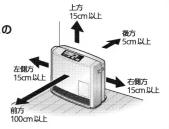

安全上のご注意(設置編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。

ガス接続



■ガスコードは必ず当社指定のものを使用する

接続の際にはガスコードおよび機器の接続口に傷やごみなどの異物がないことを確認し、 確実に接続してください。

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。



取り外し





以下のガス接続厳禁

「カチッ」と 音がするまで

差し込む



■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付きガスホースを 使用しない

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。



■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で 使用しない

ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

■ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通さない 接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

設置場所



■段差のある床面に設置しない

温風の当たる部分が変色したりヒビ割れすることがあります。 (前方は100cm以上離してください。)



- ●機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
- ●電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。
- ■温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取り付けない 温度調節が正しく行われず、火災の原因になります。
- ■ドアの近くに置かない

機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。

■特殊な場所に設置しない

乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に 使用しないでください。植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあります。

■スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこりの多い場所 (理・美容院や、メッキ・塗装工場など)では使用しない

フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭が する原因になります。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。

- ■機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない 機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損することがあります。
- ■高温や多湿になる場所に置かない、保管しない 機器の金属部がさびたり、樹脂部がヒビ割れしたり、破損することがあります。 また、機器故障の原因になります。



■水のかかる場所に設置しない

浴室など高温・多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。 水ぬれ禁止 漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。


■機器の上に花びんや金魚ばちなどを置かない

漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。



■水平なところに設置する

機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向がかわり、 温風の当たる部分が変色したりヒビ割れすることがあります。

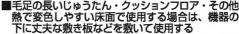

- ●熱により、じゅうたんの毛足やクッションフロアなどが変色する原因になります。
- ●機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズがつくことがあります。



安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。

1時間に1~2回換気する



■必ず換気する。使用中は1時間に1~2回(1~2分)程度換気扇を 回すか、窓を開けるなどして換気する

換気必要

●換気をしないと、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にい たるおそれがあります。

●換気は2ヵ所以上の(風の出入りのある)開口部を設けると 効率よくできます。換気扇を使用する場合でも換気扇から 離れた位置の窓を開けないと十分な換気ができない場合が



■換気できない場所では使用しない

窓が凍結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。 一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

温風をじかに当てない



■低温やけどに注意する

温風の直接当たる場所では就寝しないでください。低温風でも 連続的に当たると低温やけどの原因になります。

(特に乳幼児、小さなお子さま、お年寄り、病人など、自分の 意思で身体を動かせない方、疲労が激しいとき、お酒や睡眠薬 を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのときは、 周りの方が注意してください。)



お部屋のガス栓〈例〉

閉じる

■温風をじかに長時間、体に当てない


体調悪化や健康障害の原因になります。

異常時の処置



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる

① 点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常 音・異常な温度を感じた場合、または使用途中で消火する 場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉じる。 (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを 外してください。)

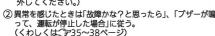

- ③ 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、 または、もよりのガス会社(供給業者)に連絡する。
- ■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、 ガス栓とメーターのガス栓を閉じる

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

火災予防、スプレー缶厳禁



■機器の近くには、燃えやす いものを置かない

機器の上や周囲には燃えやすいものを 置かないでください。また、可燃物(家 具、カーテン、洗濯物など)を近づけ ないでください。 火災の原因になります。

■使用中は外出、就寝しない

火災など予期せぬ事故の原因になり ます。(おはよう/おやすみタイマー 運転の場合は除く。)

■機器の近くでは、引火のおそ れのあるものを使用しない

スプレー・ガソリン・ベンジンなど を置いたり、使用しないでください。 引火して火災のおそれがあります。

■温風吹出し口・エアフィルター をふさがない、また紙・布・異 物などを入れない

異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災 および機器故障の原因になります。

■スプレー缶を機器の前に置かない

機器の周辺や上、温風吹出し口の前方 でスプレー缶(殺虫剤・ヘアスプレー・ カセットコン口用ボンベなど)を使用 したり、置いたりしないでください。 熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶 が爆発するおそれがあります。



雷源コード・プラグについて



■切断して延長しない

機器の設置は電源コードがコンセント に届く範囲内としてください。 感電や火災などの原因になります。

- ■無理な力を加えたり、重いも のをのせたりしない、また たばねたまま使用しない 感電や火災などの原因になります。
- ■いたんだ電源コードや電源 コンセントは使用しない


プラグ、差し込みがゆるい 感電・発熱による火災の原因になります。 ぬれ手禁止

■コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 (AC)100V以外で使わない

たこ足配線などで指定された定格を 超えると、発熱による火災の原因に なります。



■ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがの原因になります。

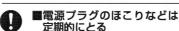

電源プラグを抜き、乾いた布でふい てください。電源プラグにほこりが たまると、湿気などで絶縁不良とな り、火災の原因になります。

■電源プラグは根元までしっ かりコンセントに差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発 熱による火災の原因になります。

安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

ガス事故防止



■ガス栓を閉じる

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。 (つまみのないガス枠の場合は、ガス枠からガスコードを 外してください。)

■点火・消火の確認をする

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。



雷源コード・プラグについて



■電源プラグを抜いて停止しない 機器の過熱の原因になります。

■電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに、電源プラグを持って抜 いてください。

電源コードを引っ張ると、電源コード が破損し、感電・ショート・火災や 機器故障の原因になります。

■点検やお手入れの際は必ず 電源プラグを抜く

電源プラグを コンセント から抜け

感電やけがをすることがあります。

火災予防



■運転したまま持ち運びしない

ガスコードが折れて異常燃焼の原因 になったり、ガスコードの接続が不 完全になり、ガス漏れの原因になり

また、やけどなどの原因にもなります。

■火のついたタバコ・線香な どを近づけない

引火して火災の原因になるおそれが あります。

■棚の下など、落下物のおそ れのあるところでは使用し ない

落下物によっては、火災のおそれや 機器故障の原因になります。

■暖房以外の用途(衣類の乾燥など) には使用しない

衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、 掛けたりしないでください。


火災や思わぬ事故の原因になります。



で使用について



- ■機器の上に腰かけたり、のったりしない
- ●けがや、やけどの原因になります。
- ●機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- ■くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。
- ■殺虫剤、防虫剤を機器にかけたり、機器の近くで使用しない
 - ●機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。
 - ●腐食性ガスの発生により、金属がさびたり、機器故障の原因になります。
- ■温風吹出し口の前や周囲にものを置いたり、機器背面(エアフィル) ター部)をふさがない
 - ●機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。
 - ●床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形・変色のおそれ があります。
- ■エアフィルターを外して運転しない

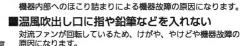

特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。



B

回転物注意

■使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は手を触れない

操作部、取っ手以外は高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 特に温風吹出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。

■停電したときや、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、 機器背面(エアフィルター部)に手を触れない

高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。



■小さなお子さまが遊んだり、いたずらしないように注意する 思わぬ事故につながるおそれがあります。


お願い

- ●壁に掛けたり、机や台にのせて使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になります。
- ●強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがあります。
- ●雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
- ◆十分に換気して、結露に注意してください。
- ●機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入った スプレー缶を使わないでください。機器内部や温風吹出し口に シリコンの白い粉が付着したり、吹出したりすることがあります。
- ●お部屋の空気が汚れているところでは使用しないでください。ほこり やタバコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たる部分が変色す る(汚れる)ことがあります。
- ●定期的に点検整備(有料)をお受けください。(くわしくはご)34、40ページ)




各部のなまえとはたらき

正面

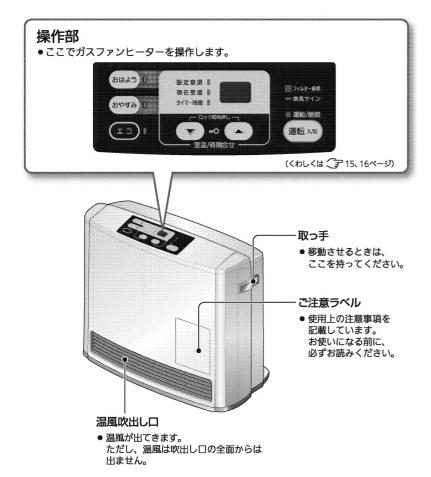

背面

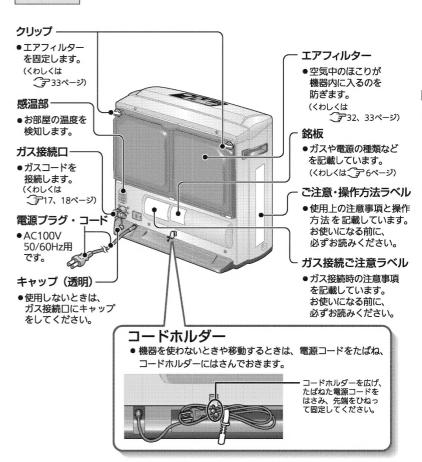

各部のなまえとはたらき

操作部

表示部

操作や設定に応じて、設定室温や現在室温、おはようタイマー運転の設定時間、 おやすみタイマー運転の設定時間が表示されます。

設定室温

12

26

約10℃

12℃

26℃

H 連続して強燃焼

現在室温 ℃以下

30 30℃ Н 31℃以上

運転の設定時間

内容 0.5 0.5時間 24 24時間

おはようタイマー

60 ●異常時には安全装置の作動内容を表示します。(くわしくはごデ37、38ページ)

おはよう

おやすみ

お知らせ)

■ 記憶機能があります

設定室温やエコ運転の選択、おはようタイマー運転の設定時間およびおやすみタイマー運転の 設定時間は、停電が起きたときや、電源プラグを抜いた場合でも記憶されます。

フィルター掃除サイン

エアフィルターのほごり 詰まりをお知らせします。

●このランプが赤く点滅 したら、エアフィルター のお手入れをしてくだ さい。

(くわしくはごデ32ページ)

換気サイン

お部屋の換気が必要な ことをお知らせします。

●このランプが赤く点滅 したら、換気扇を回す か、窓を開けるなどし て、換気してください。 (くわしくはご子20ページ)

運転/燃焼ランブ

ランプの見かた

(緑色点灯)

- 一運転中
- ーおはようタイマー運転 の予約中
- エコ運転の燃焼待機中

(赤色点灯)

一燃焼中

設定室温ランプ 現在室温ランプ タイマー時間ランブ

表示部の内容をお知ら せします。



おはようスイッチ・ランプ

おはようタイマー運転 をセット/解除すると きに使います。

●設定時間の選択時は ランプが緑色に点滅し、 セット完了時に点灯に 変わります。 (くわしくは

②デ21、22、25ページ)

おやすみスイッチ・ランプ

おやすみタイマー運転 をセット/解除すると きに使います。

●設定時間の選択時は ランプが緑色に点滅し、 セット完了時に点灯に 変わります。

(くわしくは (〒23~25ページ)

エコスイッチ・ランプ

室温/時間

おやすみタイマー

運転の設定時間

15

45

内容

15分

30分

45分

エコ運転をセット/解 除するときに使いま

● エコ運転をセットする と、ランプが緑色に点 灯します。

(くわしくはごデ26ページ)

室温/時間合せスイッチ:ロックスイッチ・ランプ

設定室温やおはようタイマー・いたずらや誤操作を防ぐ 運転、おやすみタイマー運転:ために、操作をロックす の設定時間を調節するときにするときに使います。 使います。

●左のスイッチを押すと室・押すと、ロックのセット 温や時間が1つ下がり、右:/解除ができます。

のスイッチを押すと1つ上。●ロックをセットすると、ラ がります。

2つのスイッチを同時に

ンプが緑色に点灯します。 (くわしくは⟨҈テ27ページ)

運転スイッチ

運転を開始/停止しま

タイマー運転を解除す るときにも使います。

お使いになる前に(機器の接続)

機器の接続

■用意するもの

ガスコード(別売)



お願い


- ●必ず別売のガスコードを使用してください。
- 折れたり、ねじれたりしないように、お部屋 に合った長さのガスコードをご用意ください。


ゴム管は使用禁止



■ゴム管で接続するなど、間違った 接続をすると、ガス漏れが生じ、 爆発や火災の原因になります。

正しい接続

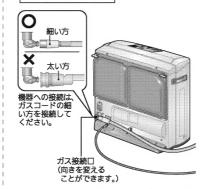

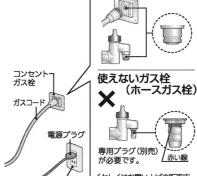

くわしくはお買い 上げの販売店 または、もよりのガス会社(供給 (AC100V) 業者)へお問い合わせください。

使えるガス枠

(コンセントガス栓)

■電源コードについて

- ●温風吹出し□の前や機器の下を通さない
- ペットなどにかまれないように注意し てください。
- ◆イスの脚やキャスター、コマなどで踏 まないでください。
- ●ヒビ割れした電源コードは交換してく お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガス に連絡してください。

■ガスコードについて

- ●機器を取り替える際、または7年程度を 目やすに新品と取り替えてください。
- ●ヒビ割れたりして古くなったガスコード は、必ず取り替えてください。
- 温度の高いところにガスコードが触れ たり、上にものをのせないでください。
- ペットなどにかまれないように注意し てください。
- ガス接続□はていねいに清潔に取り扱 ってください。


ガス接続口に傷がついたり、異物が付着すると、 ガス漏れの原因となります。使用しないときは、 ガス接続口にキャップをつけておいてください。

⚠注 意

雷源を接続する



電源プラグをコンセントに確実に差し込み ます。

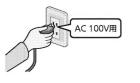

- ●カパーを手などで強引に外したり、壊したりしないでください。 けがをするおそれがあります。 また、機器が故障して、ガス漏 れの原因になります。
- 外したカバーは再使用しないでく ださい。必ず捨ててください。(カ バーが破損し、ガス漏れの原因に なります)

カバーの




- ●このカバーは、ガスコードによる正しい接 続を確認するためのものです。
- カバーが開かない場合は、間違ったガスホース です。必ず当社指定のガスコード(別売)を 使用してください。
- ①ガスコードのキャップを外して、カバーに 差し込む



②そのまま、ガスコードを**奥まで押し込む**



③カバーが開くので、 金具から取り外す

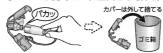

ガスコードを

コンセント




ガスコードをコンセント

ガスコードの太い方の先端をお部屋のコン

セントガス栓に「カチッ」と音がするまで



ガスコードの細い方の先端をガス接続口に 「カチッ」と音がするまで差し込みます。

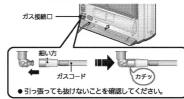


お願い

- ●ガスコードや機器のガス接続□に、ごみなどの異 物がないことを確認してから接続してください。
- ●ガス接続□についているキャップをなくさ ないように大切に保管してください。機器 を輸送・保管するときに、ごみの混入を防 ぐために使います。

取り外すときは - スリーブ ■ スリーブを矢印の方向 に引っ張ります。

お部屋のカス栓〈例〉

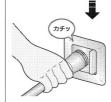

差し込みます。

- 引っ張っても抜け ないことを確認し てください。
- ガス栓につまみが ついている場合は、 つまみを全開に してください。

暖房のしかた

■ガスファンヒーターの基本操作です。



》》》設定室温を変えたいときは

② 室温/時間合せスイッチ を押して変更する



■設定できる室温







約 10℃

12℃~26℃

連続して強燃焼

現在室温が表示され、運転を開始します。

運転スイッチを押す

点灯(緑色)-

ピッ



お知らせ

- ●初めてお使いのときは22℃に設定されています。
- ●運転中に室温/時間合せスイッチを1回押すと、 現在室温表示から設定室温表示に切り換わり、 約10秒後に再び現在室温表示に戻ります。
- ●お部屋の構造、設置場所、室外温度によっては、設定した室温にならない場合があります。また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、のような場合にはエコ運転をお使いください。 (くわしくは 2726ページ)
- ●設定が「¼」または「¼」になってから室温/ 時間合せスイッチを押しても「ピピ」と鳴って、それ以上は変わりません。

お知らせ

- ●初めてお使いになるときやしばらく使わなかったとき、ガスコードを脱着したときは、ガスコード内に空気が入ることがあるため、運転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなときには、自動的に1回だけ再点火動作を行いますので、点火に時間がかかることがあります。
- ●「現在室温」は感温部の温度を表示している ため、お部屋全体の温度と多少異なる場合 があります。目やすとしてください。特に 消火後しばらくし再運転した場合、点火後 3~4分間は「現在室温」が高めに表示される ことがあります。

お願い

■フィルター掃除サインが点滅したら

エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザーで、掃除が必要なことをお知らせします。運転を止め、「お手入れのしかた」(くわしくはでデ32、33ページ)に従ってエアフィルターを掃除してください。



》》》運転を止めたいときは

3 運転スイッチを押す



運転を停止します。

お知らせ

■1時間ごとに換気サインが点滅します 1時間連続して運転すると、換気サイン

の赤色点滅とブザーで、換気が必要なことをお知らせします。

1~2分間程度、換気扇を回すか、窓を 開けるなどして換気してください。



点滅(赤色)

- ●換気サインの赤色点滅は、1分間経過すると自動的に消灯します。
- おやすみタイマー運転中は、換気サインが赤色点滅しますが、ブザーは鳴りません。
- ●換気サインはお部屋の空気の汚れを検知しているものではありません。換気をしても1時間ごとに点滅します。

■設定時間が経過すると自動消火 します

消し忘れを防ぐため、運転開始後、設定 した時間(3時間・5時間・8時間)が経過 すると、自動的に消火します。

※初めてお使いのときは8時間に設定されています。

(くわしくは () 〒29、37、38ページ)




● タイマー運転中はタイマー運転が優先 されるため、設定時間を超えて消火す る場合があります。

お願い

- ●消火後数分間は、機器内部を冷やすため、 温風吹出し□から風が出ます。この間は電源プラグを抜かないでください。機器が過 熱して、やけどのおそれがあります。
- ●消火後、運転/燃焼ランプが消灯したこと を必ず確認してください。

おはようタイマー運転を行う

ご希望の設定時間(何時間後)が経過すると運転を開始し、1時間後に自動的に停止する機能です。

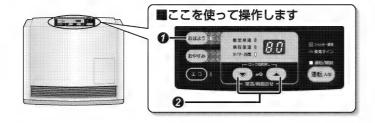


■準備

- お部屋のガス栓を全開にする
- ●設定室温を合せる(ごア19ページ)
- ◆おやすみ前(おはようタイマー運転をセットするとき)の時刻から翌朝に運転を開始する時刻までの時間を、あらかじめ計算しておきます。

〈例えば〉

現在の時刻

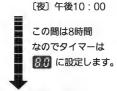


翌朝の運転開始時刻〔朝〕午前6:00





初めてお使いのときは、表示部に「8.0」が表示されます。

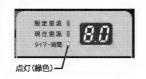


お知らせ

●2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。

お知らせ

■おはようタイマー運転を解除するには

おはようタイマー運転の待機中におはよう スイッチを押す。

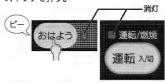

●運転スイッチを押しても解除できます。

■運転中でもおはようタイマー運転 をセットできます


- 運転中におはようスイッチを押したときは、 運転を停止し、おはようタイマー運転の待 機中になります。
- ●おはようタイマー運転中は、設定室温が「H」 の場合でも、自動的に「26℃」の設定で運転 します。
- ●設定した時間表示とタイマー時間ランプの 消灯後、室温/時間合せスイッチを1回押す と残り時間が表示され、さらに押すと設定 時間がかわります。

お願い。

●おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグを抜いたり停電したときは、おはようタイマー運転が解除されます。もう一度セットしなおしてください。(くわしくは(デ37、38ページ)

② 室温/時間合せスイッチを 押して時間を設定する



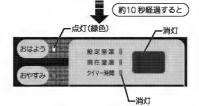

おはようタイマー運転の待機中になります。

お知らせ

●おはようタイマーの設定時間は、0.5~10 時間までは0.5時間(30分)単位、10~24 時間は1時間単位で設定できます。

■設定した時間が経過すると

①運転を開始します。



約55分経過すると

②おはようランプが点滅し、約5分後に停止することをお知らせします。





約5分経過すると


③運転を停止します。

お知らせ

運転/燃焼ランプは消灯しますが、おはようランプは点滅し続けます。
 運転スイッチを押すと、おはようランプが消灯します。

おやすみタイマー運転を行う

おやすみスイッチを押してから、ご希望の時間(60分・45分・30分・15分)が経過すると、自動的に運転を停止する機能です。

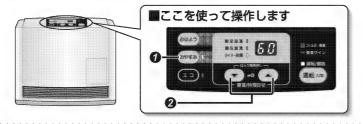

お知らせ

■おやすみタイマー運転を解除するには

おやすみタイマー運転中におやすみスイッチ を押す。



●運転スイッチを押しても解除できます。

■運転中でもおやすみタイマー運転 をセットできます

- 運転中におやすみスイッチを押したときは、 おやすみタイマー運転に変わり、設定時間が 経過すると、運転を停止します。
- ●おやすみタイマー運転中は、設定室温が「H」 の場合でも、自動的に「26℃」の設定で運転 します。






初めてお使いのときは、表示部に「60」が表示されます。(約10秒間)



お知らせ

- ●2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
- ●停止中におやすみスイッチを押すと、すぐ に運転を開始して、運転/燃焼ランプが緑 色から赤色に変わります。

2 室温/時間合せスイッチ

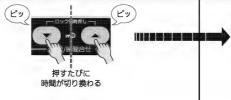

を押して運転時間を選ぶ



選んでから約10秒後

おやすみタイマー運転の設定時間が確定されると、おやすみランプが点滅から点灯に変わり、表示部も現在室温表示に切り換わります。



お願い

- ●表示部に時間が表示されている間(約10秒間) に設定してください。
- ●設定室温を変えたいときは、表示部が現在 室温に切り換わってから操作してください。

■おやすみタイマー運転をセット すると

①おやすみスイッチを押すと運転を開始します。



運転終了5分前になると

②おやすみランプが点滅し、約5分後に停止 することをお知らせします。





約5分経過すると

③運転を停止します。

(お知らせ)

●おやすみランプと運転/燃焼ランプが消灯します。

おやすみとおはようタイマーを組み合せて使う

「おやすみタイマー」(②字23、24ページ)と「おはようタイマー」(②字21、22ページ) を組み合せて使用できます。(組み合せタイマー運転)




お知らせ

- ●くわしい操作はそれぞれのページをご覧ください。(くわしくは <>ア21~24 ページ)
- ●組み合せタイマー運転中に運転スイッチを押すと、すべてのタイマー運転が解除されます。

「おやすみタイマー」の運転中に「おはようタイマー」運転をセットする

①おやすみタイマーの運転中におはようスイッチを押す。(ピッと音がするまで押す。)

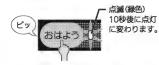

おはようタイマー運転がセットされます。



おやすみタイマー運転の 終了5分前になると・・・

②おやすみランプが点滅し、約5分後に停止することをお知らせします。





おやすみタイマー運転が 終了すると・・・

③おはようタイマー運転の待機中になります。

「おはようタイマー」の待機中に 「おやすみタイマー」運転をセットする

①おはようタイマーの待機中におやすみ スイッチを押す。(ピッと音がするまで押す。)



- 点滅(縁色) 10秒後に点灯 に変わります。

運転を開始します。



おやすみタイマー運転の 終了5分前になると・・・

②おやすみランプが点滅し、約5分後に停止 することをお知らせします。





おやすみタイマー運転が 終了すると・・・

③おはようタイマー運転の待機中に戻ります。

エコ運転を行う

お部屋を暖めすぎず、快適さを保ちながら効率よく暖房運転をする機能です。



② 運転中にエコスイッチ を押す(ビッと音がするまで押す)



エコ運転を開始します。

■エコ運転を解除するには

エコ運転中にエコスイッチを押す。



エコ運転のしくみ


●寒いとき

お部屋の温度が設定室温になってから30分*経過後、 30分*に1℃の下げ幅で、2回にわたり自動的に設定 室温を下げます。(設定室温表示は変わりません。)

●比較的暖かいとき

運転開始直後のお部屋の温度を検知して、自動的に設定室温を下げる時間を30分*より短くして効率よく暖房運転を行います。(設定室温表示は変わりません。)

■ エコ運転のイメージ

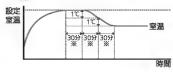

※累積燃焼時間

お知らせ


- ●エコ運転中に自動消火した場合は、運転/ 燃焼ランプは緑色に点灯します。
- ◆エコ運転中に自動消火した場合は、温風吹出し口からしばらくの間、風が出続けます。
- ◆お部屋の温度が設定室温より高い場合でもいったん点火して、すぐに消火することがあります。

お知らせ

- 燃焼を再開するときにも、点火装置の音 (パチ、パチ…)がします。
- お部屋の温度が設定室温プラス約1℃を超える場合は、自動的に燃焼を停止します。 (燃焼を停止している間は設定室温は下がりません。)お部屋の温度を保つために、しばらくすると燃焼を再開します。

スイッチをロックする(ロック機能)

小さなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、スイッチ操作をロックする機能です。

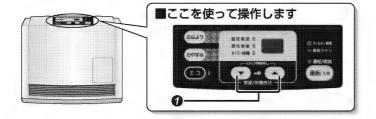

「両方の室温/時間合せ スイッチを同時に押す ■



ロックがセットされます。

■ロックを解除するには

同時に1秒以上押す。



お知らせ

- ●運転中にロックしたときは、ロックの解除 および運転停止の操作(運転スイッチを押 す)以外はできません。
- ●停止中にロックしたときは、ロックの解除 以外はできません。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、 停電したときは、ロックは解除されます。

ブザー機能について

スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。

お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を 消すことができます。


スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入/受付」時	ピッ
スイッチ「切/解除」時	ピー
換気サイン点滅時	ピッ、ピッ、ピッ
フィルター掃除サイン点滅時	ピピッ、ピピッ…(10回)
安全装置作動時	ピー、ピー… (20回)

お知らせ


●ブザー音を消した場合でも、安全装置作動 時には、ブザーでお知らせします。

ブザー音を消すには

■準備 運転を停止させ電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

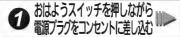



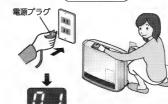


初めてお使いになるときは「0 /」 (ブザー音あり)に設定されています。

2 室温/時間合せ スイッチを押す



電源プラグをコンセントか ら抜いて再度差し込みます ■

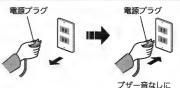

ブザー音なしに 設定されます。

お知らせ

 ブザー音ありに戻すには再度 の操作をし、 室温/時間合せスイッチを押し「0 リにして、
 の操作をします。



自動消火機能について

消し忘れを防ぐため、運転開始後、設定した時間(3時間・5時間・8時間)が経過すると、自動 的に消火する機能です。

自動消火時間を変更するには

■準備 運転を停止させてから行ってください。







初めてお使いになるときは「81(8時間)に 設定されています。

室温 / 時間合せスイッチ 🚃



■設定できる自動消火時間



お知らせ

●何も操作しない状態が続くと(約1分間)、 表示やランプが消灯し、前回設定した時間 から変更されません。

お願い

運転中やおはようタイマー運転の待機中、 ロック中は、設定時間の変更はできません。 いったん解除して運転を停止させてから、 変更操作を行ってください。

お知らせ

- ●2回目以降は、前回設定した時間が表示さ れます。
- ●設定時間は、停電が起きたときや、電源プ ラグを抜いた場合でも記憶されます。

エコスイッチを 押す



自動消火時間の変更がセットされます。

日常の点検とお手入れ

日常点検をしましょう

- ■ガスコードは正しく接続されていますか?
 - ●接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。 (くわしくはごデ7、17、18ページ)
- ■電源コードがいたんでいませんか?
- ●電源コードがいたんだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。 (くわしくはごデ10、18ページ)
- ■エアフィルターにほこりが詰まっていませんか? 正しくセットされていますか?
 - ●フィルター掃除サインが点滅していないか確認してください。 (くわしくはごデ32ページ)
 - エアフィルターは正しくセットされているか確認してください。 (くわしくはごデ33ページ)

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出し口から風が出なくなったことを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- (4)手袋をはめてお手入れを開始する。

●機器本体に貼り付けられているご注意ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい 布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。 はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスで新しいラベ ルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

お手入れの道具と洗剤について



使ってはいけない道具・洗剤

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れ の原因になるもの



化学ぞうきん






ベンジン アルコール

お手入れのしかた

機器・温風吹出し口のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。

- ■やわらかい布をぬるま湯でぬらし、よくしぼってから機器の表面を 拭きます。
- ■電気掃除機などで温風吹出し口のほこりを吸い取ります。

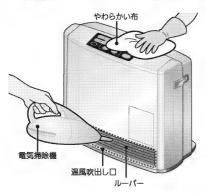

汚れがひどいとき

- 機器の表面は、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ります。
- ●温風吹出し口は、指をけがしないように手袋をはめてから、やわらかい布で拭き取ります。
- ●温風吹出し□に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。 やわらかい布で拭き取ってください。

(1) 注意

●温風吹出し口のルーバーを強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが 折れたり、曲がったりして、温風の方向が変わり、床やカーペットなどが変色することがあ ります。


お手入れは、機器が冷え、ガス栓を閉じ、 電源プラグを抜き、手袋をしてから行う

エアフィルター・感温部のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。

■エアフィルターと感温部を電気掃除機などで掃除します。

エアフィルターは装着したまま、変形させないようにほこりを吸い取ってください。

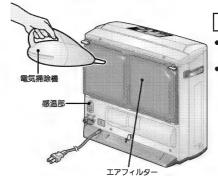

汚れがひどいとき

- ●エアフィルターを取り外して、詰まっているほこりを取り除きます。
- ●油などで特に汚れた場合は、台所用中性洗剤で洗ってください。水気をよくきってから十分に乾燥させた後、エアフィルターを元の位置に取り付けてください。

(くわしくは (デ33ページ)

フィルター掃除サインが点滅したとき

●エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザーで、掃除が必要なことをお知らせします。 運転を止め、エアフィルターを掃除してください。



- ●運転したまま掃除しても、フィルター掃除サインは消灯しません。いったん運転を停止してください。
- ●カーテンなどの障害物でエアフィルター がふさがれたときも、フィルター掃除サインが点滅します。

●エアフィルターを掃除してもフィルター 掃除サインが消灯しないときは、機器内 部にほこりやごみが付着している可能性 があります。「修理」が必要ですので、お 買い上げの販売店、または、もよりの 大阪ガスにご依頼ください。


(くわしくは (デ39ページ)

- ●フィルター掃除サインが点滅していると きは、最大燃焼量を下げて運転します。
- ●フィルター掃除サイン点滅後も運転を続けると、機器内部が異常に過熱し、機器 が自動的に停止することがあります。


お手入れのしかた

エアフィルターの取り外しかた

エアフィルター上部にある 2つのクリップをゆるめる

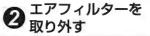



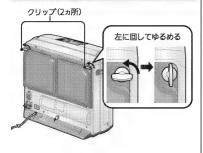




- ●エアフィルターを 少し手前に引く。
- ♠ トにスライドさせ て取り外す。

エアフィルターを取り外した状態で運転す ると、機器内部にほこりが入り、機器故障 の原因になります。掃除が終わったら、必 ずエアフィルターを元の位置に取り付けて ください。


エアフィルターの取り付けかた


エアフィルターを機器の 受け部にのせ、2つの クリップを角穴に差し込む

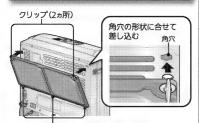

エアフィルターを3ヵ所の受け部にのせる

●エアフィルターが3ヵ所の受け部の内側に 入っていることを確認してから、クリップ を差し込んでください。

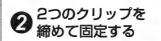

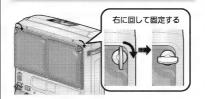

(1 意)

●エアフィルターと機器との間に大きなすき まがないことを確認してください。すきま があると、機器内部にほこりが入り、機器 故障の原因になります。

長期間使用しない場合

機器をしまうときや長期間使用しないときは、機器のお手入れをして、お買い上げ時の 箱に入れて保管します。お買い上げ時の箱や保護シートなどの梱包材は捨てずに大切に 保管しておいてください。

引越しなどで機器を移動するときも同様に、お手入れをした後、箱に入れて移動してく ださい。

機器の保管方法

お買い上げ時の箱にガスコード (別売) も一緒に保管できます

- ①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出し口から 風が出なくなったことを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④ガスコードをお部屋のガス栓と機器から取り外す。 (くわしくはご字18ページ)
 - ●ほこりやごみが入らないように、機器のガス接続 口やガスコードには付属のキャップをはめてくだ
- ⑤機器の表面、温風吹出し口の掃除をする。 (くわしくはごデ31ページ)
- ⑥エアフィルターを取り外して掃除する。 (くわしくはごデ32、33ページ)
- (7)お手入れが終わったら、機器とガスコードをお買い 上げ時の箱に入れて保管する。
 - ●湿気やほこりの少ないところに保管してください。
 - ●ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になる ところでの保管は、樹脂部分の変色や変形のおそ れがありますので避けてください。

収納方法

定期的に点検整備(有料)をお受けください

機器内部にほこりがたまっている状態で、そのままお使いになりますと、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

定期的(3シーズンに1回程度)に「点検整備」を受けるようにしてください。

(くわしくは (デ40ページ)

故障かな?と思ったら

故障かな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。 それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、または、も よりのガス会社(供給業者)に連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?	10、17
	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?	_
・運転/燃焼ランプが緑色に	●停電ではありませんか?	_
点灯しない。	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか? 一定家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? 一切ない。 一時電ではありませんか? 一切ない。 一方の歌声のではありませんか? 一切ない。 一方の歌声のではありませんか? 一切ない。 一方の歌声のではありませんか? 一方の歌声のが表色になっていますか? 一方の歌声のではありませんか? 一方の歌声の変が残っていませんか? 一方の歌声の変が残っていませんか? 一方の歌声の変が変っていませんか? 一方の歌声の変が変っていませんか? 一方の歌声の変が変っていませんか? 一方の歌声の変が変が低くありませんか? 一方の歌声の変が声が開いていませんか? 一方の歌声の変が声が開いていませんか? 一方の歌声の変が声が開いていませんか? 一方の歌声の変が声が開いていませんか? 一方の歌声の変が声が見いていませんか? 一方の歌声の変が声が開いていませんか? 一方の歌声の変が声が見いていませんか? 一方のではますか? 一方のではますか? 一方のではますか? 一方のではますか? 一方のではませんか? 一方のではませんか? 一方のではませんか? 一方のではませんか? 一方のではませんか? 一方のではませんか? 一方のではませんか? 一方のではませんか? 一方のではませんか? 一方のではなんか? 一方のではなんか? 一方のではなんか? 一方のではなんか? 一方のガスコードで正しく接続されていますか? 一方スコードがいたんでいませんか? 一方のガスコードで正しく接続されていますか? 一方スコードがいたんでいませんか? 一方スコードがいたんでいませんか? 一方スコードがいたんでいませんか? 一方スコードがいたんでいませんか? 一方スコードがいたんでいませんか? 一方の歌声のがないませんか? 一方スコードがいたんでいませんか? 一方スコードがいたんでいませんか? 一方スコードがいたんでいませんか? 一方スコードがいたんでいませんか? 一方の歌声にませんか? 一方の歌声にませんか? 一方の歌声にませんか? 一方の歌声にませんか? 一方の歌声にませんか? 一方の歌声にませんか? 一方の歌声にませんか? 一方の歌声に表がないませんか? 一方の歌声のではないませんか? 一方の歌声のではないませんからないませんか? 一方の歌声のではないませんか? 一方の歌声のではないませんか? 一方の歌声のではないませんからないませんからないませんからないませんからないませんか? 一方の歌声のではないませんからないませんか? 一方の歌声のではないませんか? 一方の歌声のではないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないますんからないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないませんからないもないませんからないますんからないもないます	27
②点火しない	●お部屋のガス栓は全開になっていますか?	18、37、38
・運転/燃焼ランプが赤色に	●ガスコード内に空気が残っていませんか?	20, 36
点灯しない。	●マイコンメーターが作動していませんか?	*
		20、32
①運転しない。 ・運転/燃焼ランブが緑色に点灯しない。 ・運転/燃焼ランブが緑色に点灯しない。 ・運転/燃焼ランブが赤色に点灯しない。 ・運転/燃焼ランブが赤色に点灯しない。 ・運転/燃焼ランブが赤色に点灯しない。 ・運転/燃焼ランブが赤色に点灯しない。 ・運転/燃焼ランブが赤色に点がしない。 ・運転/燃焼ランブが赤色に点が、つマイコンメーターが作動しのエアフィルターにほこりが、クマイコンメーターが作動しら回動消火機能が作動している・不完全燃焼防止装置が作室内の換気をしてください。 ・エアフィルター振除サインが点の設定室温が低くありません。 ・お部屋の窓や戸が開いている・お部屋の窓や戸が開いている。・お部屋の大きさと機器的方100cm以内にものがお部屋の大きさと機器の合っていますか? ・感温部にほこりが付いている。・機器背面(感温部)にすぎまたっていませんか? ・ガスコードや機器のガスを変すが行いていませんか?・カブスコードや機器のガスをかっていますがであっていますがであっていますが付いている。・カブスコードで張したの、ごみなど異物が入っる。・カブスコードが概器のガスコードで張していませんか?・カブスコードが成れていませんか?・カブスコードが概器のガスコードででより、ごみなど異物が入っるの場合・修理が必要です。・機器内部にほこりが詰まってこの場合・修理が必要です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●温風吹出し口がふさがれていませんか?	6、10、12
	●機器の後方と壁の距離は5cm以上ありますか?	6
	●マイコンメーターが作動していませんか?	*
	●自動消火機能が作動していませんか?	20, 29, 37, 38
		9、37、38
		20、32
①運転しない ・運転/燃焼ランプが緑色に	●設定室温が低くありませんか?	19
	_	
	18	
	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか? ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? ●停電ではありませんか? ●お部屋のガス栓は全開になっていますか? ●ガスコード内に空気が残っていませんか? ●マイコンメーターが作動していませんか? ●エアフィルターにほこりが詰まっていませんか? ●温風吹出し口がふさがれていませんか? ●機器の後方と壁の距離は5cm以上ありますか? ●内の換気をしてください。 ●エアフィルター帰除サインが点滅していませんか? ●満殿吹出し口がふさがれていませんか? ●内の換気をしてください。 ●エアフィルター帰除サインが点滅していませんか? ●お野屋の後方と壁の距離は5cm以上ありますか? ●お野屋の変や戸が閉いていませんか? ●お野屋のガス栓は全開になっていますか? ●被器前方100cm以内にものが置いてありませんか? ●お野屋のガス栓は全開になっていますか? ●機器前方100cm以内にものが置いてありませんか? ●お野屋のガス栓は全開になっていますか? ●機器前面(感温部)にすきま風や冷たい空気が当たっていますか? ●機器前面(感温部)にすきま風や冷たい空気が当たっていませんか? ●ガスコードや機器のガス接続口に傷がついていたり、ごみなど異物が入っていませんか? ●ガスコードや機器のガス接続口に傷がついていたり、ごみなど異物が入っていませんか? ●ガスコードがいたんでいませんか? ●横器内部にほこりが詰まっている可能性があります。方式、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡	6
・運転スイッチを押しても 運転しない。 ・運転/燃焼ランブが緑色に 点灯しない。 ・運転/燃焼ランブが緑色に 点灯しない。 ・運転/燃焼ランブが赤色に 点灯しない。 ・型エ/ツーにほこりが詰まっていませんか? ・運転/燃焼ランブが赤色に 点灯しない。 ・型エアフィルターにほこりが詰まっていませんか? ・機器の後方と壁の距離は5cm以上ありますか? ・マイコンメーターが作動していませんか? ・機器の後方と壁の距離は5cm以上ありますか? ・マイコンメーターが作動していませんか? ・脚消火機能が作動していませんか? ・脚消火機器的が見速さんか。・脚消が回りでは、ありませんか? ・脚端部屋のボス栓は全開になっていますか? ・脚端部屋のボス栓は全開になっていますか? ・脚端部屋のボス栓は全開になっていますか? ・脚端部屋のボス栓は全開になっていますか? ・脚端部屋のボス栓は全開になっていますか? ・脚端部屋のボス栓は全開になっていますか? ・脚端部では、ありませんか? ・脚端部では、おりがしていませんか? ・脚端部では、おりがしていませんか? ・脚端部が入っていませんか? ・脚端部が入っていませんか。・脚端部が入っていませんか。・脚端部が入っていませんか。・脚端部が入っていませんか。・脚端部が入っていませんか。・脚端部が上が上が上がが上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が	41	
	●感温部にほこりが付いていませんか?	32
・連転スイッチを押しても 連転しない。 ・連転/燃焼ランプが緑色に 点灯しない。 ②点火しない ・運転/燃焼ランプが赤色に 点灯しない。 ③使用中に消火する ④よく暖まらない ⑤ 暖まりすぎる ⑥ ガスくさい ⑦ エアフィルターを掃除し ても、フィルター掃除		_
	●エコ運転を解除していませんか?	26
		7、17、18
じカスくさい	●別売のガスコードで正しく接続されていますか?	7、17、18
	●ガスコードがいたんでいませんか?	7、17、18
ても、フィルター掃除	この場合、修理が必要です。お買い上げの販売店、 または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡	39

※もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
	●お部屋の建材から化学物質が出ていませんか? (最近リフォームをしていませんか? 新築ではありませんか?)	_
8異臭がする	●機器内部にほこりが詰まっている可能性があります。 (ほこりが焼けたようなにおいがする場合)	32、39
	●機器の近くで、ヘアスプレーや消臭スプレーなどの化学薬品を使用していませんか?	8

こんなときは故障ではありません

	現象	原因と対策
運転前	シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった後、ガスコードを脱着した後になかなか点火しない。	ガスコード内に空気が入ったためです。 いったん点火してから消えた場合は、再点火 機能が自動的に1回だけ作動します。
	初めて運転したときに、煙やにおいが出る。	機器内部の部品などに付着している油などが 焼けるためです。しばらく換気しながら使用 してください。また、フローリングのワックス などが温風に加熱されて、におうことがあり ます。しばらくすると自然になくなります。
	点火時や、停止後に「コツン」、「コツン」という音 がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開 閉するガス弁)が作動する音です。
·=	点火時に「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。
運転中	点火時に「ヒュー」、「ピー」という音がする。	ガスコードを脱着したときに、ガスコード内 に空気が入ったためです。
	運転中に「シャー」という音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
	点火後や、停止後に「チリ、チリ」、「コツン、 コツン」とキシミ音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に 金属が膨張、収縮して発生する音です。
	運転中に運転/燃焼ランプが赤色から緑色に変わる。	エコ運転中に燃焼が停止したためです。
	運転中に「パチ、パチ…」という音がする。	エコ運転中に燃焼が停止し、燃焼を再開すると きに点火装置の音がします。
	停止後も、温風吹出し□から風が出る。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
運転後	停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たっ てから自動的に点火します。
停止	誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ 差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運 転操作をしてください。
	おはようタイマー運転操作をしたのに、1時間 経過すると停止している。	おはようタイマー運転をした場合、1時間経 過すると自動的に停止します。再度運転操作 をしてください。

ブザーが鳴って、運転が停止した場合

運転が停止して、次の表示が出た場合

安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示とブザーでお知らせします。 温風吹出し口から風が出なくなってから確認してください。

お知らせ

- ●点滅表示は、運転スイッチを押すと解除されます。
- ●ブザー音については「ブザー機能について」をご覧ください。 (くわしくは (くわしくは (マ28ページ)

お願い。

●下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たとき、またエアフィルターを掃除してもフィルター掃除サインが消灯しないときにも、修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。

表	示	安全装置	はたらき	原因	処置方法	参照ページ
(点)	換気サイン (赤色点滅) 運転/燃焼 (赤色点滅)	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め運転を停止します。	室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィルターにほこりが詰まっているときに起こります。 /ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを 脱着した後などにも点滅します。(点火後約1分間 または燃焼量変化時)	十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の揺除を 行った後、再運転してください。	32
	運転/燃焼	立消え安全装置	使用中に炎が消えてしまったとき、ガスを止め運転を停止し ます。	ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを 脱着した後などに起こります。	- 点検後、再運転してください。	17、18
(点滅)	運転/燃焼	11. 加州人女主装牌	点火時、着火しなかったときなどにガスを止め、運転を停止 します。	ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったと きなどに起こります。	州快夜、丹進戦してください。	17, 18
(底滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)	自動消火機能	運転開始後、設定した時間(3時間・5時間・8時間)を超えて 連続運転すると、自動消火します。 (初めてお使いのときは8時間に設定されています。)	故障ではありません。 運転開始後、設定した時間(3時間・5時間・8時間) が過ぎたためです。	継続して運転する場合は、再運転してください。	20、29
	運転/燃焼 (赤色点滅)	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたときに、ガスを止め運転を停止します。	機器が倒れたときなどに起こります。	機器を正しい状態に設置した後、再運転してください。	-
[4]	フィルター掃除(赤色点滅)	過熱防止装置 (サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。	エアフィルターにほこりが詰まったり、温風吹 出し口に障害物があるときなどに起こります。 機器内部にほこりがたまっているときにも起こり ます。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく (5〜6分)してから再運転してください。(温風吹出し口から 風が出ている間は、電源プラグを抜かないでください。) 再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。お買い上げの 販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。	32, 39
(点滅)	運転/燃焼	過熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。	エアフィルターや温風吹出し口がふさがれたとき などに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス 会社(供給業者)へご連絡ください。	39
(消灯)※	■ 運転/燃焼 (消灯)	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、運転を停止し ます。	電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス 会社(供給業者)へご連絡ください。	39
(消灯) ※	■ 運転/燃焼 (消灯)		停電したときには、ガスを止め運転を停止します。	故障ではありません。	再通電時、温風吹出し口から風が出ていることがあります。 この場合、風が止まってから運転スイッチを1回押して、点滅	
(議論)	運転/燃焼 (赤色点滅)	停電時安全装置	また、停電中は使用できません。	運転中やおはようタイマー運転の待機中に停電 になったり、電源プラグを引き抜いたためです。	表示を解除し、再運転してください。(停電中は必ずガス栓を閉じてください。)	_
(点滅)	運転/燃烧 (赤色点滅)	スイッチ回路安全装置	運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチ回路に 異常が起きたときに、ガスを止め運転を停止します。	運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチ 回路がショートしたり、15秒以上押し続けたときに 起こります。または、おやすみタイマー時間設定時に、 室温時間合せスイッチを10分以上連続して操作した 場合にも起こります。	連転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再連転してください。再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。 お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。	39
上記以	外の表示	上記以外の安全装置作動	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。	ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、または、も。	よりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。	39

※の場合はブザーは鳴りません。

アフターサービス

サービスのお申し込み

■サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」、「ブザーが鳴って、運転が停止した場合」(グァ35~38ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。(別添の「大阪ガスのお問い合わせ先」参照)

そのままご使用になりますと、故障や感電・やけど・一酸化炭素中毒・ガス漏れ・火災の原因になります。

■ご連絡の際には次のことをお知らせください

①品名・・・・・ガスファンヒーター

②型番・・・・・本体右側面に貼り付けてあります。



③故障、異常の現象(できるだけくわしく)

④お客さま名、住所、電話番号、道順(できるだけくわしく)

|転居されるとき

■ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、もよりの大阪ガスまたは転居先のガス事業者 (供給業者)にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証について

本書裏表紙が保証書になっています。

■保証期間中は・・・

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。 くわしくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、 大切に保管してください。

■保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

| 補修用性能部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品(性能を維持するために必要な部品)の保有期間は、当商品の製造中止後7年です。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

|点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスにご依頼ください。(有料)
- ●「点検整備」の内容は、下記のとおりです。
- ①機能部品の点検、確認
- ②掃除整備




仕様

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

	10000000		NI STATE OF THE ST	2000000		吸/方グロドリは血吸地を基	2-1-10-0 (0) 3 01 3 0					
型				番	140-9345型・140-9355型							
		燃	焼 方	式	ブンゼン燃焼式	ブンゼン燃焼式						
種	類	給	排気方	式式	開放式							
		放	熱方	式	強制対流式							
点	火	(方	式	連続放電点火方式							
nxx ==		木	造家	屋	都市ガス13A・LPガ	ス用:15畳まで 都市ガス12A用:14	4畳まで					
暖房目が		二:造	ソクリ- 家		都市ガス13A用:21 都市ガス12A用:19	畳まで LPガス用:20畳まで 畳まで						
外	形	寸	法(m	m)	高さ436×幅520×卵	2 行180 (脚部220)						
質		量	(本 (本)	9.4kg							
		電		源	AC100V、50/60Hz							
電関			費電0/60ト		29/32W (待機時0.7							
		電源	コードの	長さ	2m							
安 全 装 置				置	不完全燃焼防止装置立消え安全装置(熱・転倒時ガス遮断装置過熱防止装置(温度ヒュ	電対式) ・停電時安全装置						
付 属 品				品	取扱説明書、3年間保	証登録はがき、大阪ガスのお問い合わ	せ先					
使用ガス・使用ガスグループ			ガスグル	ープ	型式名	1時間当たりのガス消費量	ガス接続					
都市ガス		13A		7	RC-M5801E	5.81~1.05kW (5000~900kcal/h)	ガスコード(別売)					
		·H3	12/	١	RC-M5801E	5.42~0.98kW (4660~840kcal/h)	ガスコード(別売)					
L	Р	J.	j Z	用	RC-M5801E	5.60~1.16kW (0.40~0.08kg/h)	ガスコード(別売)					

寸法図

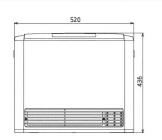

単位:mm

6 お安さま/

- (1)無料修理やアフターサービスなどについてご不明の場合は、お買い上げ店もしくは、もよりの大阪ガスへお問い合せください。
- (2) 保証登録カードまたは領収配等にお買い上げ店名の記載のないものについては無効となりますので購入時に必ずご確認ください。
- (3) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- (4) ご転居の場合またはご贈答品等で保証登録カードまたは領収証等に記載してあるお買い上げ店に修理がご依頼できない場合には、もよりの大阪ガスへご連絡ください。お問い合せ先については別途、大阪ガスのお問い合せ先をご参照願います。
- (5) 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- (6) この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

※保証登録カード・領収証等貼付欄

お買い上げ店名・お買い上げ日が記載されている保証登録カード、または領収証等とセットして 保管してください。

大阪ガス株式会社

大阪市中央区平野町 4-1-2 Tel フリーダイヤル 0120-0-94817 (お客さまセンター)